



VASCA

Surmatelas chauffant télécommandé VASCA

Montage en 5 min - Modèle 2 places - Ne pas percer ou visser le produit - Recyclable




1. Matelas
2. Surmatelas chauffant
3. Alèse
4. Télécommande
5. Piles: 2 x AAA LR3 1.5V
6. Transformateur réf : BT140/190 type LEBD2222A

Notice surmatelas chauffant télécommandé VASCA



VASCA

REEMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

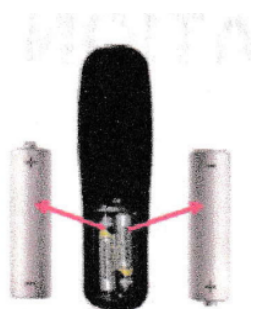

. Utiliser des piles de type : AAA LR3 1.5V et les placer selon le schéma.

. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.

. Retirer le capot se situant au dos de la télécommande et retirer les piles usagées. Les piles doivent être insérées selon la polarité correcte.

. Les piles déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre. Recycler les piles en les apportant dans un point de collecte approprié.

. Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les piles. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Surmatelas chauffant 2 personnes

Tissu et galon 100% polyester

Puissance : 115 w / 220-240 V - 50 Hz

35 w / 18,6 VDC

Nappe classe 3 Transformateur classe 2

Niveaux de température : 10

Arrêt automatique : 1 à 16 heures

Zone de chauffe : 2 zones séparées



VASCA

INSTALLATION DU SURMATELAS CHAUFFANT ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

. Le surmatelas chauffant doit être positionnée sous l'alèse, sur le matelas. Il doit être bien à plat, sans plis.



. Son connecteur doit se situer au niveau de la tête du lit.

. Branchez le câble d'alimentation sur le connecteur.

. Raccorder la prise électrique du câble d'alimentation à une source électrique 220-240 volts (le témoin lumineux situé sur la face supérieure du boîtier électronique de contrôle s'éclaire en rouge). L'alimentation du surmatelas chauffant est en basse tension.

. Ce dispositif chauffant est équipé d'un thermostat électronique interne permettant de réguler automatiquement la température et de maintenir la chaleur à un niveau constant. Cet appareil produit une chaleur confortable en toute sécurité.

. Si vous souhaitez augmenter la chaleur du matelas chauffant vous pouvez ajouter un couvre lit supplémentaire à votre literie lors du chauffage de votre matelas (couverture, couette, plaid, édredon ..)



VASCA

INSTRUCTIONS IMPORTANTES



Lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre appareil, particulièrement les instructions de sécurité. Conserver ce manuel pour un usage ultérieur. Si vous devez donner ce produit à un autre utilisateur, il est très important de lui procurer cette notice.



Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans le matelas et/ou dans le surmatelas chauffant.



Ne pas utiliser le surmatelas chauffant pliée, froissée ou comprimée.



Ne pas utiliser l'appareil avec un enfant de moins de 3 ans.



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

. Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil dans un lit pliant. Il n'est pas destiné à être utilisé seul, comme couverture chauffante, plaid ou sur matelas chauffant par exemple.

. N'utilisez que le câble d'alimentation et le boîtier électronique de contrôle livrés avec L'appareil. Examiner fréquemment l'appareil et la télécommande en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil à été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, contactez le fournisseur avant de le mettre en marche à nouveau. Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fournisseur, contactez son service après-vente afin d'éviter tout danger. Le surmatelas chauffant est destinée à être utilisée à plat sous une alèse sur le matelas. Ne pas plier. Ne pas faire de faux plis sur le surmatelas chauffant avant ou pendant son utilisation.

. Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser ce dispositif en raison de leur incapacité à réagir en cas d'une exposition à un niveau de chaleur trop importante. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par des personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas d'exposition à un niveau de chaleur trop importante.

Notice surmatelas chauffant télécommandé VASCA



VASCA

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU SURMATELAS CHAUFFANT

. Débranchez l'appareil de sa source de courant électrique avant de le nettoyer. Ne PAS immerger ni mouiller la télécommande. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

. Pour nettoyer le surmatelas chauffant il est recommandé de le frotter avec un tissu doux imbibé de détergent doux, avec une éponge légèrement humide ou avec une brosse douce.

. Ne PAS utiliser d'épingle à linge. Laissez sécher minutieusement avant son utilisation ou son rangement.

. Ne PAS blanchir

. Ne PAS nettoyer à sec, cela pourrait endommager les éléments chauffants.

. Ne PAS utiliser de solvants industriels tels que benzène, kérosène ou produits similaires.

. Ne PAS essorer le surmatelas chauffant.

. Ne PAS passer le surmatelas chauffant au sèche-linge.

. Ne PAS repasser la nappe.

. Ne PAS utiliser d'appareil tel qu'un sèche-cheveux pour sécher le surmatelas chauffant.

. Laissez le surmatelas chauffant sécher naturellement.

. Ne PAS utiliser le surmatelas chauffant si il est mouillé ou humide





VASCA

. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de 3 ans sans surveillance d'un adulte. Les commandes doivent être préréglées par un adulte.

. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.

. Sélectionnez le réglage le plus bas en cas d'endormissement ou d'utilisation prolongée. Ne pas couvrir le matelas chauffant avec d'autres produits chauffants. La télécommande ne doit pas être couverte, ni posée sur ou sous le matelas chauffant pendant son utilisation.

. Tenir le câble d'alimentation électrique éloigné des surfaces chaudes. Ne pas tirer le câble électrique, ni le tourner, ni le tordre fortement, ne pas l'utiliser comme poignée.

. Ne pas utiliser humide. Ne pas plonger le surmatelas chauffant dans l'eau ou dans tout autre liquide lorsqu'elle est sous tension. Utilisez la dans un environnement sec uniquement (pas dans une salle de bain ou dans un endroit similaire).

. La télécommande ainsi que les parties conductrices ne doivent être exposées à aucun type d'humidité.

. Débranchez immédiatement la prise d'alimentation en cas d'immersion.


Débranchez le cordon d'alimentation dans les cas suivants :

- Avant tout nettoyage
- En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement.
- En cas de non-utilisation prolongée .

. Ranger le surmatelas chauffant sans faire de faux plis, ne pas placer d'objets sur le surmatelas chauffant lorsqu'il est rangée. Ne pas ranger le surmatelas chauffant encore chaud, mais le laisser refroidir avant de le plier.

ENVIRONNEMENT


. Ne pas jeter l'appareil en fin de vie ainsi que son emballage avec les ordures ménagères, mais déposez les dans un point de collecte approprié pour leur recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.





VASCA

COMMANDE DU SURMATELAS CHAUFFANT POUR UN MATELAS 2 PLACES

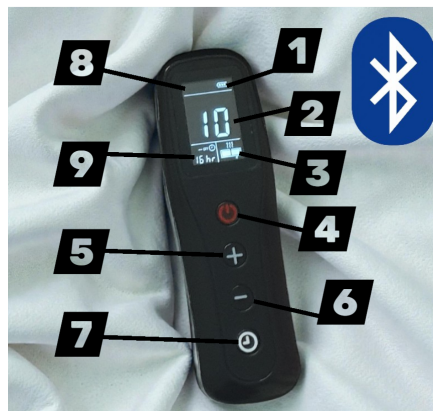


TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH

1. Niveau de charge des piles
2. Niveau de chauffe (1 faible à 10 fort)
3. indicateur de chauffe droite (R) et gauche (L)
4. Touche marche/arrêt, permet de sélectionner partie droite, partie gauche
5. Augmente le niveau de chauffe
6. Diminue le niveau de chauffe
7. Réglage de la durée de chauffe (de 1 à 16 heures)
8. indicateur de réception Bluetooth
9. indicateur du temps de chauffe programmé

MISE EN FONCTIONNEMENT


. Appuyez brièvement sur n'importe quelle touche de la télécommande pour activer l'écran. L'écran d'affichage se mettra en veille si la télécommande n'est pas utilisée pendant 12 secondes environ. Presser brièvement n'importe quelle touche pour activer l'écran à nouveau. L'indicateur n°3 précise la partie que vous réglez : droite (R) ou gauche (L). Pour changer la partie que vous voulez régler, appuyez 2 secondes sur le bouton 4.

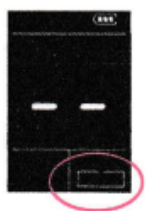

. Appuyez brièvement sur le bouton 4 pour mettre en marche la partie sélectionnée.



. Utiliser le bouton 5 et 6 pour régler le niveau de chauffe.

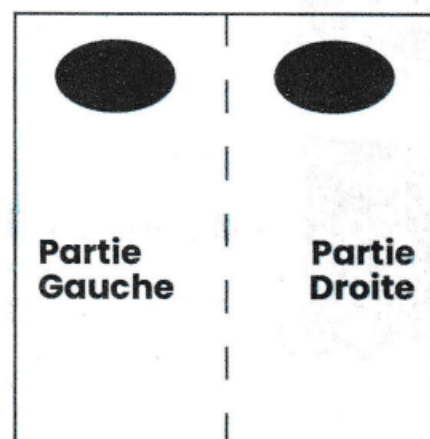

POUR VOUS REPÉRER



VASCA

RÉGLAGE DE L'ARRET AUTOMATIQUE

. Presser successivement la touche **7** Afin de faire défiler le réglage du temps de chauffe de la zone concernée entre 16 heures et 1 heure (voir affichage sur l'indicateur de temps de chauffe **9**).


REMARQUE

A chaque pression sur les touches de la télécommande, l'indicateur de réception Bluetooth 8 s'affiche brièvement, montrant ainsi que la télécommande est bien connectée au boîtier électronique de contrôle. Le boîtier émet un bip sonore de réception à chaque signal émis par la télécommande.


. Répéter la même démarche pour l'autre partie.

RÉGLAGE DE L'ARRET MANUEL

. Appuyez brièvement sur n'importe quelle touche de la télécommande pour activer l'écran. L'indicateur **3** précise la partie que vous réglez droite (R) ou gauche (L). Pour changer la partie que vous voulez régler, appuyez 2 secondes sur le bouton **4**.

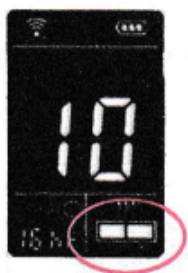

. Appuyez brièvement sur le bouton 4 pour arrêter la partie sélectionnée.

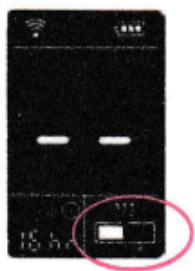

. Répéter la même démarche pour l'autre partie.



VASCA

CONSEILS D'UTILISATION

- . Pour obtenir votre température idéale de confort, nous vous recommandons de mettre en marche le dispositif environ 1 heure avant votre coucher.
- . Lors de la première utilisation régler le niveau de chauffe sur 5, puis augmenter ou diminuer progressivement pour trouver votre température idéale.
- . Si vous souhaitez augmenter la chaleur du surmatelas chauffant vous pouvez ajouter un couvre-lit supplémentaire à votre literie lors du chauffage de votre matelas (couverture, couette, plaid, édredon...).
- . Sélectionnez le réglage le plus bas en cas d'endormissement ou d'utilisation prolongée.

ASSAINISSEMENT DE LA LITERIE

- . Cette fonction vous permettra de garder un lit sain pour une meilleure hygiène de vie. La température détruira les acariens et les principales bactéries présentes dans le matelas.
- . Votre lit doit être fait et pour une meilleure efficacité nous vous conseillons d'ajouter un couvre lit supplémentaire (couverture, couette, plaid, édredon ...). Nous vous recommandons d'utiliser cette fonction 2 fois par mois, et de laver ensuite le linge de lit.
- . Avec la télécommande : Mettez en marche le surmatelas chauffant et réglez le niveau de chauffe sur 8 pendant 5h. Dans le cas d'un couchage 2 personnes les côtés droit et gauche doivent être sélectionnés.

PROGRAMMES CONFORTS

Tous programmes sont démarrés une heure avant le coucher

- . Bien être, relaxation : Niveau de chauffe 5, durée 3 heures
- . Thérapie : Niveau de chauffe 2 (modulable) durée 1 à 8 heures
- . Libre : Niveau de chauffe et durée suivant vos préférences